

Sonos Standfuß

Ein Paar maßgeschneiderte Standfüße für den Sonos One und den Play:1 bieten eine elegante Lösung, um deine Surround Speaker fürs Heimkino aufzustellen.

- Eine Aussparung am Ständer sorgt für eine verdeckte Kabelführung.
- Robustes Design. Der Standfuß ist jetzt noch stabiler und wackelt nicht. Dämpfer sorgen dafür, dass deine Speaker nicht verrutschen.
- Perfekte Höhe für Heimkino Surround Speaker.
- Maße (H x B x T): 837,8 mm x 300 mm x 300 mm
- Gewicht: 5,58 kg je Paar; 2,8 kg einzeln

Lieferumfang

Das Set umfasst ein Paar Sonos Standfüße. Jeder Standfuß umfasst:

- Sockel
- Stange
- Lautsprecherplatte
- Untere Abdeckung der Lautsprecherplatte
- Verschlusskappe der Stange
- Befestigungssatz mit 4 Schrauben (2 in Silber, 2 in Schwarz)


Hinweis: Sonos Speaker werden separat verkauft.

Du benötigst Folgendes:


- Kreuzschlitzschraubenzieher

Zusammenbauen deines Sonos Standfußes


1. Nimm alle Teile aus der Verpackung und platziere den Sockel als Vorbereitung für die nächsten Schritte stabil im Verpackungsschlitz. Trenne die Kabelverbindung deines Sonos Speakers und führe das Speaker-Ende des Stromkabels durch die Öffnung im Sockel.

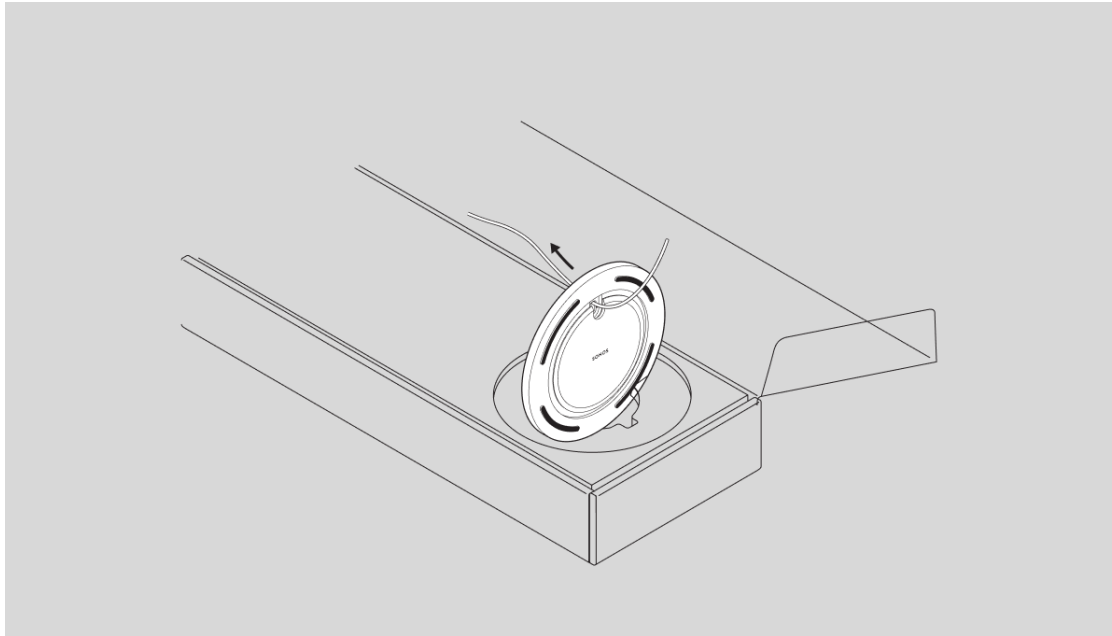


2. Drücke die Stange passgenau in den Sockel. Mithilfe der Ausrichtungstifte kannst du auswählen, ob die Kabelführung vorne oder hinten verlaufen soll. Verwende die 2 schwarzen Schrauben und einen Kreuzschlitzschraubenzieher, um den Sockel zu befestigen.

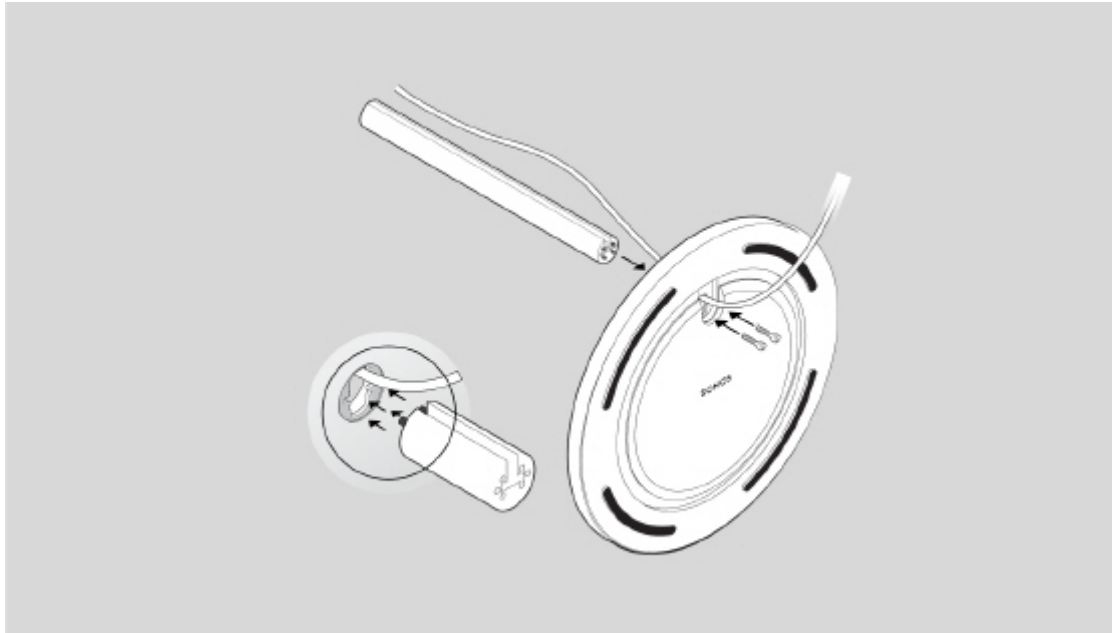


3. Führe das Stromkabel des Speakers durch die Speakerplatte.

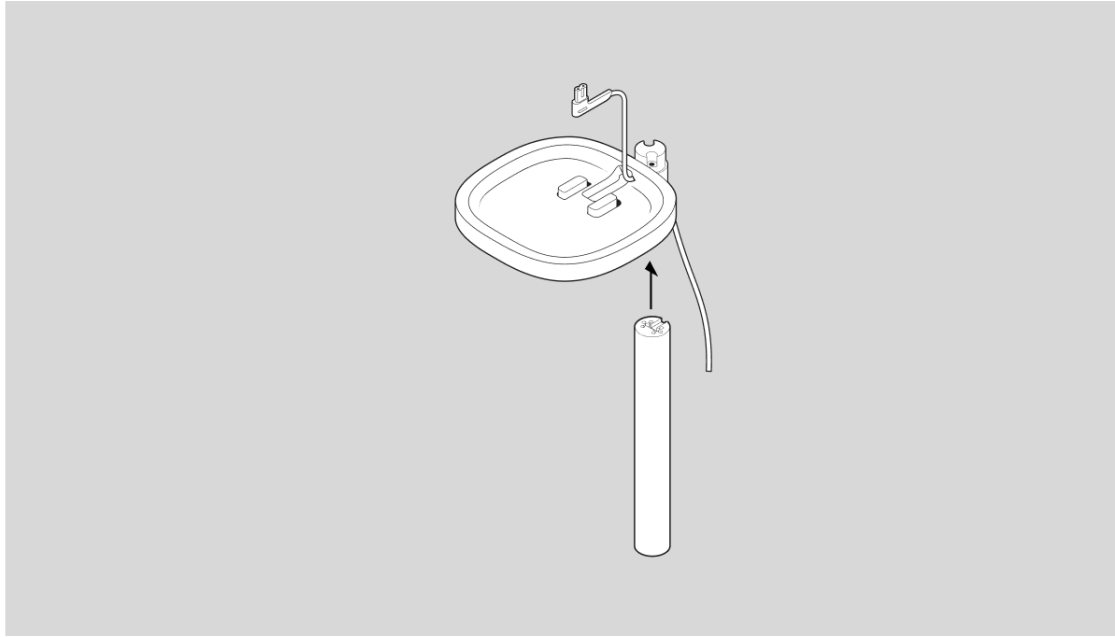


4. Verwende die 2 silberfarbenen Schrauben, um die Lautsprecherplatte am oberen Ende der Stange zu befestigen. Achte darauf, das Stromkabel dabei vorsichtig einzuführen. Raste die Bodenplatte mit der Stromkabelführung auf der Rückseite ein und montiere die Platte an der Stange.

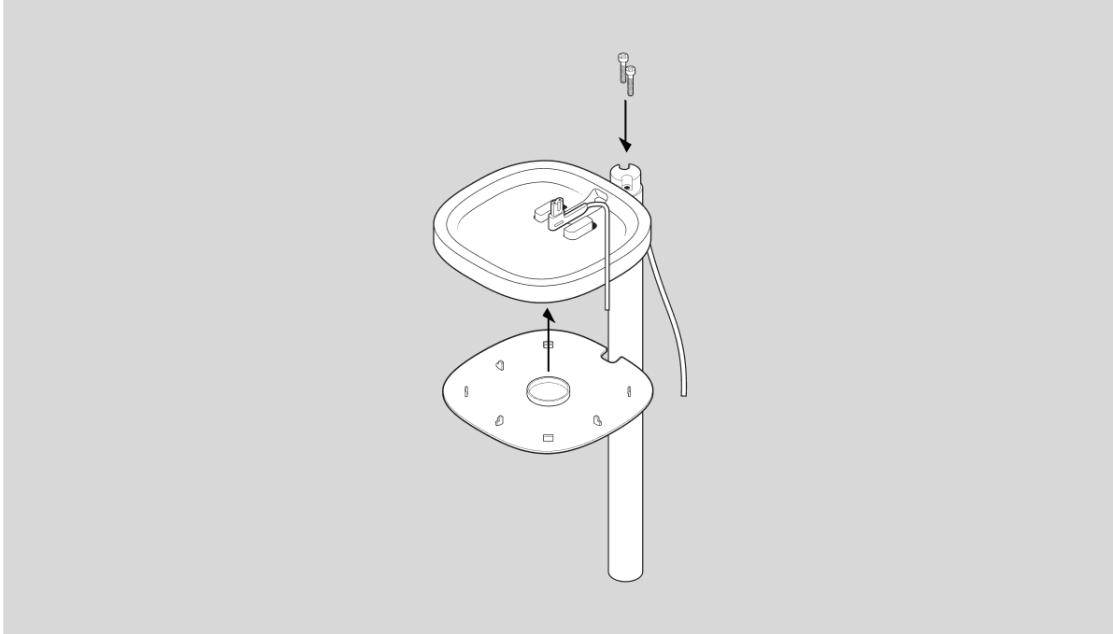

5. Verbinde das Stromkabel wieder mit dem Lautsprecher, platziere diesen oben auf der Halterung und ziehe dabei das überschüssige Kabel nach unten. Ziehe die Schrauben an und befestige die Verschlusskappe so, dass die Nut in Richtung Speaker zeigt.

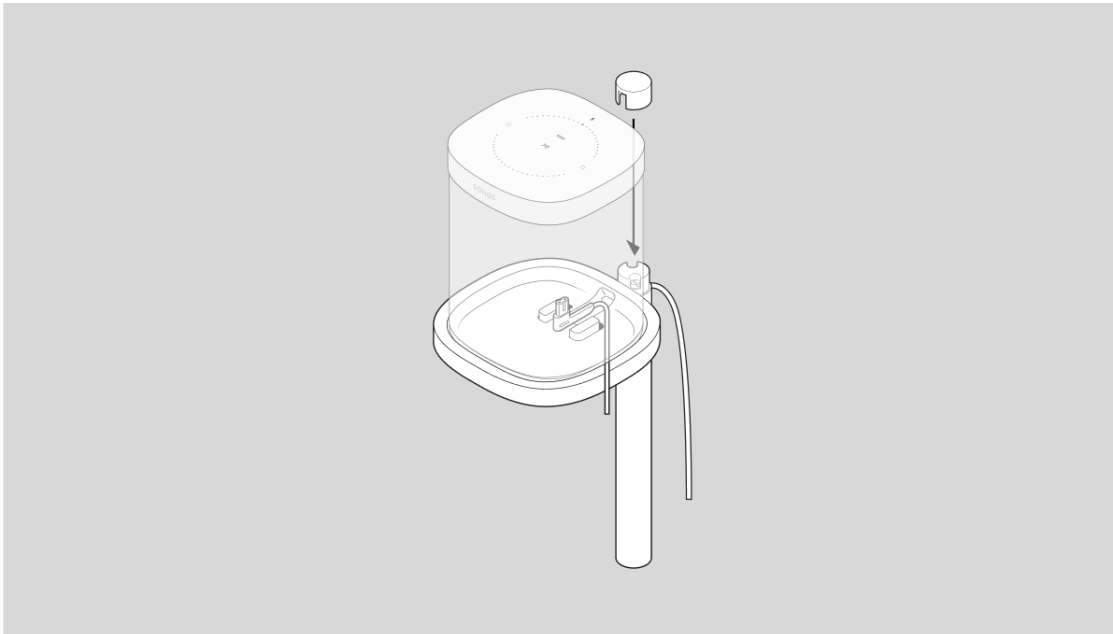

6. Drücke das Stromkabel von oben nach unten in die Kabelführung der Stange. Ziehe das überschüssige Kabel nach unten.

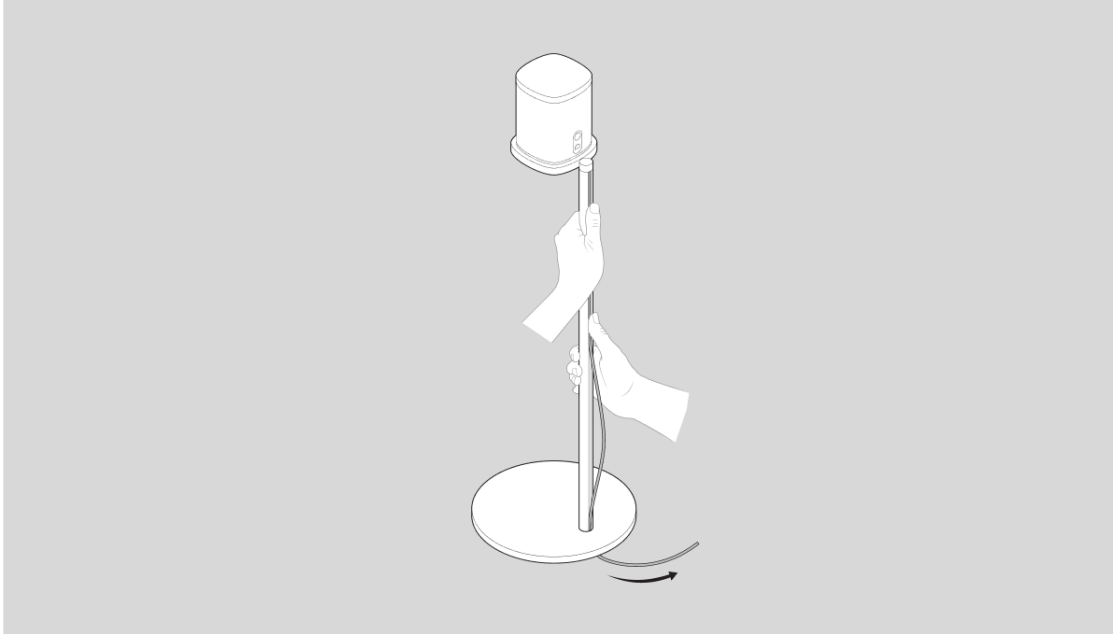

7. Neige den Ständer leicht nach vorne, um das überschüssige Stromkabel um die Sockelunterseite zu wickeln. Verbinde das Stromkabel des Lautsprechers anschließend mit der Steckdose – fertig. Jetzt heißt es: Musik genießen!

